のぼりの取扱説明書

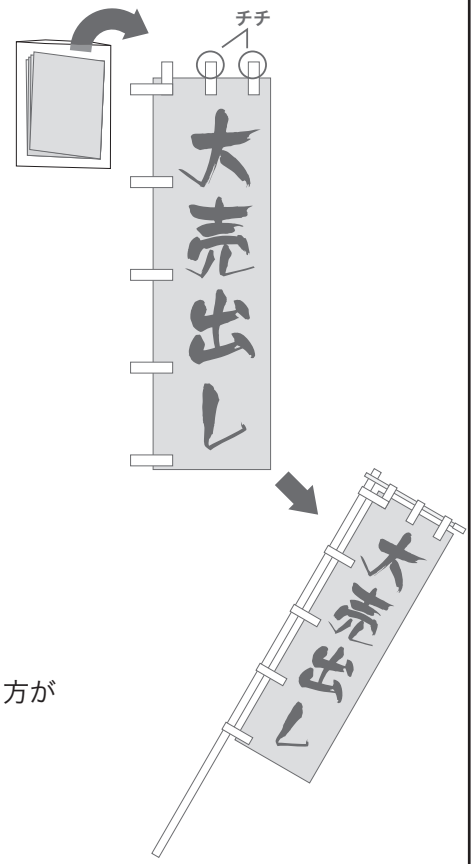

①ますは袋から取り出します。

②「チチ」にポールを通して
セッティング完了です。

～注意事項～
・のぼりは消耗品です。
大切に使用しましょう。
・のぼりは雨ざらしで使用すると
通常約**2ヶ月**くらいで色あせてしまいます。
・これは日差しの強い夏場でも同じです。
・毎日店舗内でも出し入れすると
約**3ヶ月**はもつでしょう。
・店頭に立てたりするものなので
お店のイメージ、看板と同じです。
なるべくキレイなものを使用するようにした方が
お客様に与える印象も違ってくるでしょう。

・立て替える時期の参考にして下さい。

のぼりの巻き上がり防止には風太郎です。

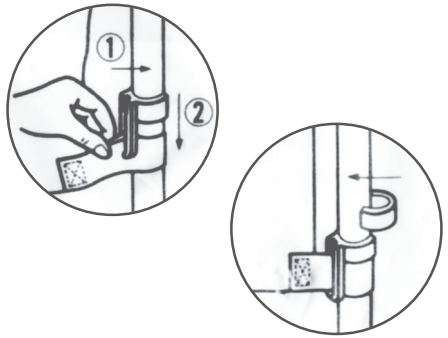

①旗のテープ部分を指でつまみ
風太郎を差し込みます。

②風太郎の上部スットパーを
セットします。

※風太郎は５個セットです。

ポールの取扱説明書

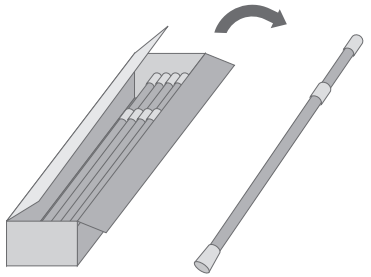

①ますは箱（梱包資材）から
取り出します。

②上のキャップを引っぱり出すと
のぼりに取付ける為の棒がついています。

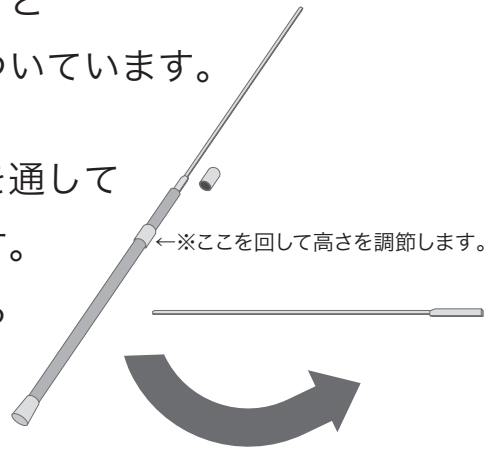

③のぼりに「チチ」にポールを通して
セッティングしたら完成です。
この時ポールの真ん中のある
※白いキャップをまわすと
高さの調節が出来ます。

弊社では常時、白・青・緑を準備しています。

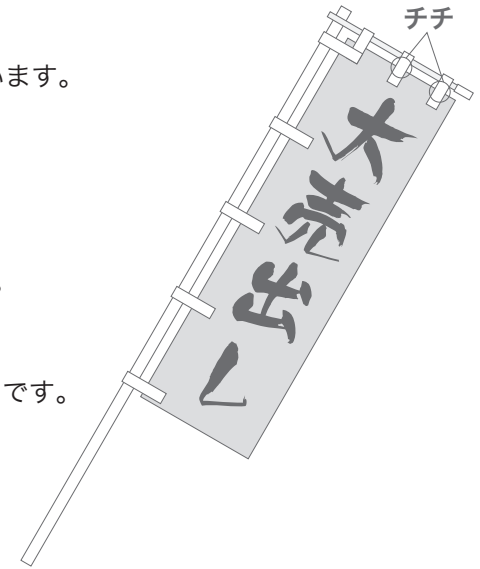

※ポールは丈夫に出来ていますが
強い衝撃が加わると曲がったりします。
大切に使用しましょう。

※ポールのサイズは横棒 85cm 縦は 3m です。
のぼりを立てる事を考えれば
縦は 210cm くらいが長さが
通常ポールの限界となるでしょう。